


SOBOPLAC

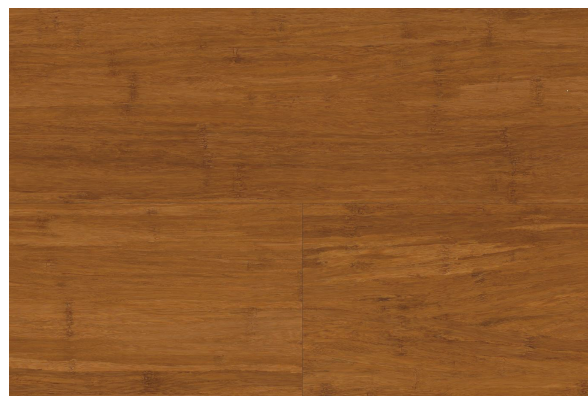

## SPÉCIFICATIONS


<b>Essence :</b>	Bambou	<b>Texture :</b>	Lisse
<b>Produit :</b>	Exotiques Bambou Densifié Caramel	<b>Finition :</b>	Verni
<b>Épaisseur :</b>	14 mm	<b>Choix :</b>	Select
<b>Largeur :</b>	142 mm	<b>Chanfreins :</b>	4 chanfreins
<b>Longueur :</b>	1850 mm	<b>Système d'assemblage :</b>	R&L
<b>Colis :</b>	1.838 m2	<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose collée (DTU 51.2)
<b>Type :</b>	Massif densifié	<b>Salle de bain :</b>	NON Compatible
<b>Couleur :</b>	Caramel	<b>Sol chauffant :</b>	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.



BOIS  
MASSIF



FINITION  
VERNIE



CHANFREIN



R&L  
POSE COLLÉE



SALLE DE  
BAIN



SOL  
CHAUFFANT  
SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Origine :</b>	Chine	<b>Emissions COV :</b>	A
<b>Densité :</b>	1100 kg/m3	<b>Conductivité thermique :</b>	0,048 m2 °k/W
<b>Résistance au feu :</b>	Dfl-s1	<b>Durabilité biologique :</b>	Classe
<b>Niveau d'humidité :</b>	9 - 11%	<b>Résistance aux chocs :</b>	Bonne
<b>Dureté Monnin :</b>	7,7	<b>Retrait radial :</b>	1,5%
<b>Retrait tangentiel :</b>	7%		

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

**Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet**

### Pour Parquet Vernis

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

**Entretien régulier**

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

**Rénovation**

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'vernis » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

