

# MURMURE

*le bois mural*

## INSTRUCTIONS DE POSE (A L'INTERIEUR)

- 1- **Acclimitez vos plaquettes** 48 H dans la pièce de destination.  
Faire un dessin de paquets posés au sol avec une horloge 48 H
- 2- **Préparez le support**  
Mettez votre mur ou support à nu (enlever les résidus de revêtements précédents et de colle, dégraissez le support si besoin, rebouchez fissures et autres aspérités)
- 3- **Encollez le support** à coller ou le dos de la plaquette (sur filet) – colle spatulable ou colle cordon


- 4- **Collez et pressez** la plaquette au mur



POSE COLLÉE

## INSPIRATION DE POSE

Nos plaquettes Murmure peuvent être posées horizontalement mais aussi verticalement.

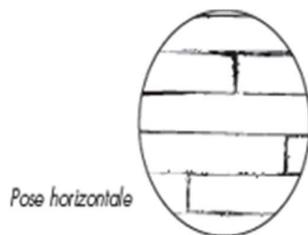

Pose horizontale



Pose verticale