





SOBOPLAC

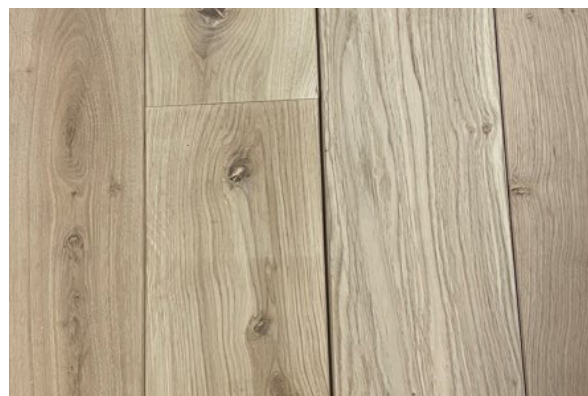

## SPÉCIFICATIONS

<b>Essence :</b>	Chêne	<b>Texture :</b>	Lisse pré-poncé
<b>Produit :</b>	Chêne Héritage Mezzanine double face	<b>Finition :</b>	Brut à finir
<b>Épaisseur :</b>	21 mm	<b>Choix :</b>	Rustique A/ RU-A . Présence de noeuds modérée de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
<b>Largeur :</b>	145 mm	<b>Chanfreins :</b>	Go2
<b>Longueur :</b>	500 à 2000 mm selon arrivage.	<b>Système d'assemblage :</b>	R&L
<b>Colis :</b>	1.26 m <sup>2</sup>	<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose collée (DTU 51.2) ou pose clouée (51.1).
<b>Type :</b>	Massif monolame	<b>Salle de bain :</b>	NON Compatible
<b>Couleur :</b>	Naturel	<b>Sol chauffant :</b>	NON Compatible

BOIS  
MASSIFBRUT  
À FINIR

CHANFREIN

R&L  
POSE COLLÉE

OU

R&L  
À CLOUERSALLE DE  
BAINSOL  
CHAUFFANT  
SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Origine :</b>	Europe	<b>Emissions COV :</b>	A+
<b>Densité :</b>	650 kg/m <sup>3</sup>	<b>Conductivité thermique :</b>	0,087 m <sup>2</sup> °k/W
<b>Résistance au feu :</b>	Ffl	<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Niveau d'humidité :</b>	12%	<b>Résistance aux chocs :</b>	Moyenne
<b>Dureté Monnin :</b>	4,2	<b>Retrait radial :</b>	4,5%
<b>Retrait tangentiel :</b>	9,7%		

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Si Parquet Huilé

#### Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

### Si Parquet Verni

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

#### Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

#### Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.