



SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Essence : | Chêne | Texture : | Brossé |
| Produit : | Robusto Capucines 190 Huilé | Finition : | Huilé |
| Épaisseur : | 20 mm | Choix : | Rustique RU-B. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible. |
| Largeur : | 190 mm | Chanfreins : | 2 chanfreins |
| Longueur : | 600 à 1900 mm | Système d'assemblage : | R&L |
| Parement de bois noble : | 6 mm / Chêne | Type d'installation pose conseillée : | Pose collée (DTU 51.2) |
| Support : | Multiplis CP | Salle de bain : | NON Compatible |
| Colis : | 1.805 m ² | Sol chauffant : | Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée. |
| Type : | Contrecollé monolame | | |
| Couleur : | Naturel | | |



CONTRE-COLLÉ



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



R&L POSE COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT SICOLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Densité : | 615kg/m ³ | Emissions COV : | A |
| Classement au feu : selon norme NF-EN-14342 | Dfl-s1 | Résistance thermique : | 0,087 m ² ° k/W |
| Niveau d'humidité : | 8 - 11% | Durabilité biologique : | Classe 1 |
| Émission de formaldéhyde | E1 | Résistance aux chocs : | Moyenne |

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
À appliquer environ tous les 6 mois pour les salles de bain, tous les ans pour les pièces de vie et tous les 3-4 ans pour les chambres.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

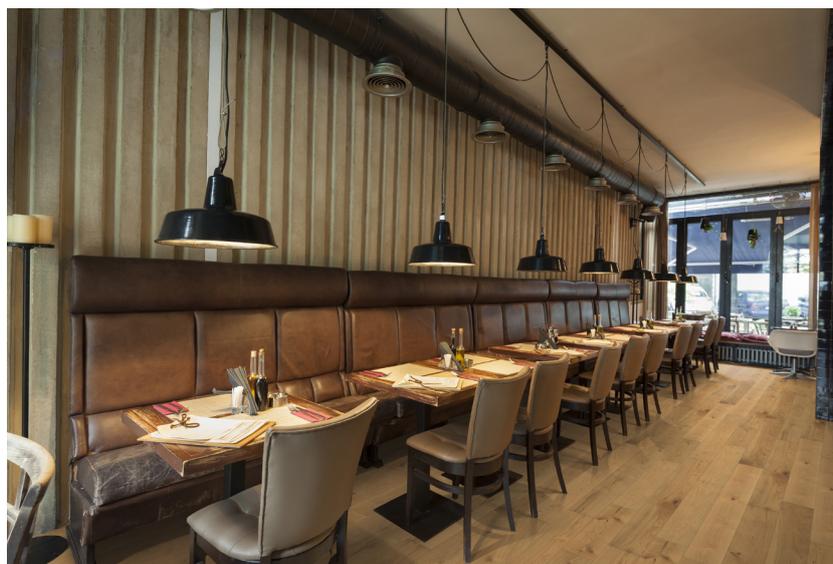


Photo non contractuelle, le bois, matériau vivant présente des variations naturelles de teintes et veinage, des singularités telles que le brossage, densité, taille des nœuds, gerces, masticages... Chaque lame est originale et différente, c'est ce qui confère toute la richesse et la noblesse au bois. Il est essentiel de rappeler qu'une exposition aux UV génère une variation durable de la teinte du bois. Le Client est invité à se référer à la fiche technique du produit afin de connaître ses caractéristiques

