




SOBOPLAC

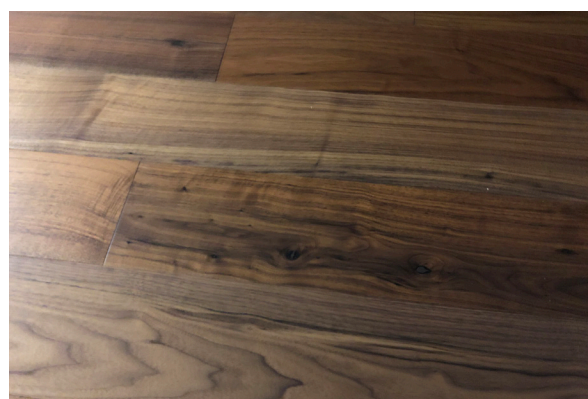

SPÉCIFICATIONS


Essence :	Noyer	Texture :	Lisse
Produit :	Noyer US Contrecollé	Finition :	Verni
Épaisseur :	14/15 mm	Choix :	Select
Largeur :	150 mm	Chanfreins :	4 chanfreins
Longueur :	300 à 1600 mm	Système d'assemblage :	R&L
Parement de bois noble :	3 mm / Noyer	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)
Support :	Latté 3 plis	Salle de bain :	NON Compatible
Colis :	2.64 m ²	Sol chauffant :	NON Compatible
Type :	Contrecollé monolame		
Couleur :	Brun tabac, assez homogène.		



CONTRE-COLLÉ



FINITION VERNIE



CHANFREIN

R&L
POSE COLLÉESALLE DE
BAINSOL
CHAUFFANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	676 kg/m ³	Emissions COV :	A
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1	Résistance thermique :	0,09 m ² ° k/W
Niveau d'humidité :	9 - 11%	Durabilité biologique :	Classe 1
Émission de formaldéhyde	E1	Résistance aux chocs :	Moyenne
		Origine :	Etats-Unis

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Vernis

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'vernis » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

