

# PLAN DE TRAVAIL EN PALISSANDRE

## SPECIFICATIONS:

<b>Produit :</b>	Palissandre
<b>Epaisseur :</b>	34
<b>Largueur :</b>	650
<b>Longueur :</b>	2500
<b>Profil :</b>	Multifrises
<b>Finition :</b>	Brut ( à huiler ou vernir sur place)
<b>Facile à poser soi même :</b>	Moyennement facile



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

<b>Facilité d'entretien :</b>	▲▲▲▲
<b>Résistance aux produits chimiques et domestiques :</b>	▲▲▲▲
<b>Résistance à la chaleur :</b>	▲▲▲▲
<b>Résistance aux chocs :</b>	▲▲▲▲
<b>Facilement réparable :</b>	▲▲▲▲

### Etape :

#### 1 Préparez la pose du plan de travail :

La pose d'un plan de travail doit être rigoureusement horizontale. C'est pourquoi il est primordial d'accorder du temps à la vérification de la planéité des meubles assemblés.

Pour cela, vous pouvez utiliser une grande règle de maçon en aluminium. L'avantage de ces règles réside dans le fait qu'elles sont indéformables ( dans les conditions normales d'utilisation). Pour vérifier la planéité, procédez comme ceci:

- ✓ Posez la règle de maçon au-dessus des éléments bas de la cuisine,
- ✓ Dans le cas où la bulle ne serait pas entre les 2 traits du niveau indiquant que la surface est plane, ajustez la hauteur des meubles concernés en vissant ou dévissant les pieds des meubles jusqu'à obtenir une planéité parfaite.

#### 2 Découpez du plan de travail :

Avant de poser le plan de travail sur les meubles de cuisine, il faut le découper à la bonne longueur. Si vous posez le plan de travail dans un angle, vérifiez également que cet angle est à 90° à l'aide de l'équerre. Pour découper le plan, voici les bons gestes:

- ✓ Mesurez la longueur du plan de travail.
- ✓ Posez le plan de travail sur un support stable : Table, tréteaux...sans le retourner.
- ✓ Reportez la longueur mesurée sur le plan de travail.
- ✓ Coupez le plan de travail à l'aide d'une scie sauteuse à lame inversée.

#### 3 Posez le plan de travail :


Vous devez maintenant poser le plan de travail sur les meubles. Fixez le plan de travail par des vis traversant le haut des meubles :

- ✓ Percez des trous dans les éléments avec une perceuse tous les 50 cm
- ✓ Posez le plan de travail sur les meubles
- ✓ Fixez le plan de travail aux meubles en vissant par-dessous, aux emplacements percés,


Etape 1



Etape 2

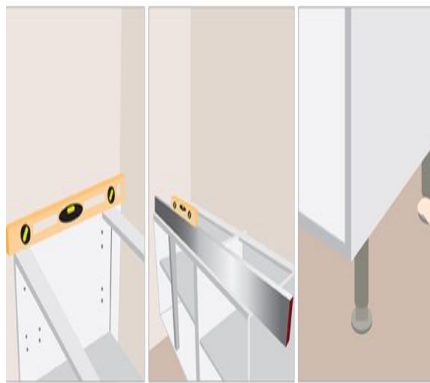

Etape 3

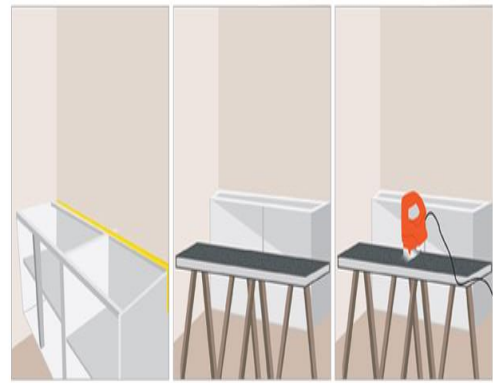

## FINITIONS :

### Appliquer la couche de finition :

Les plans de travail nécessitent obligatoirement une finition assurant leur imperméabilisation.

Ils peuvent être huilés avec une huile naturelle ou environnementale Blanchon; ou bien être vernis à l'aide d'un vernis décoration environnement Blanchon après avoir appliqué un fond dur compatible.

## ENTRETIEN :

### Quotidien :

Utilisez les mêmes produits que pour les parquets. Soit le savon liquide Blanchon pour parquets huilés ou vernis en fonction de la finition choisie. Diluez ce produit dans une eau très chaude et bien essorez votre éponge.

### Enlever des taches d'encre ou colorées :

Le jus de citron enlève ou atténue les taches colorées sur le bois.

### Enlever des taches de graisses :

Frottez ces taches avec une brosse imbibée de vinaigre blanc. Ou saupoudrez les taches de talc, appliquez une bonne épaisseur de feuille d'essuie tout puis passez un fer à repasser chaud sur le tout. Si les taches sont incrustées, frottez le plan de travail avec du papier de verre. Poncez dans le sens des veines du bois pour ne pas l'abîmer.

### Enlever des taches de peinture :

Enlevez les taches de peinture en utilisant avec précaution) un produit pour décaper les fours. Laisser agir 1/4 d'heure. Essayez, rincez.

## AVANTAGES PRODUIT :

Les plans de travail massif peuvent aussi être utilisés dans la réalisation de marches d'escalier ou encore dans la confection de petits meubles salle de bain et design.

